


Animo[®]

M-LINE

M200, M202,
MT200, MT200v



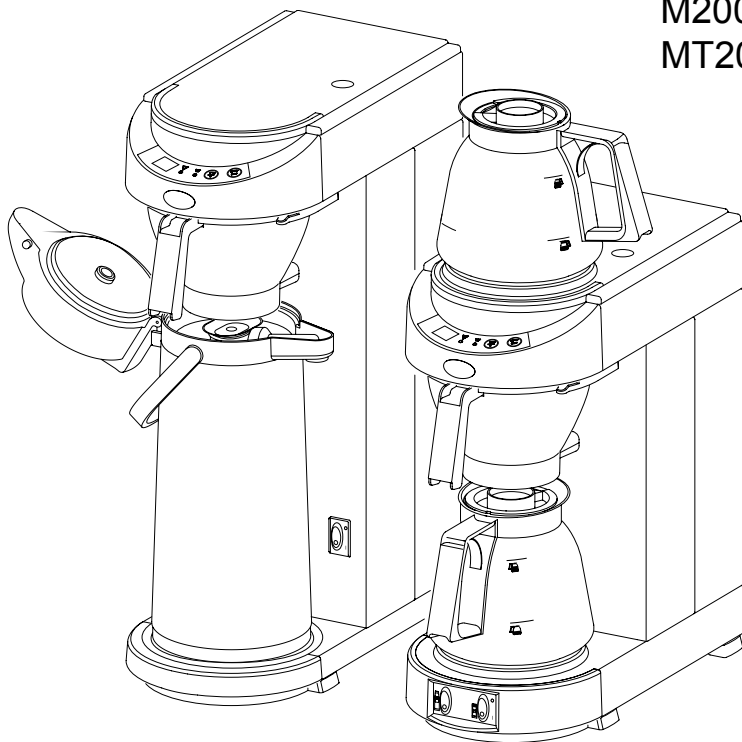



(NL) Gebruiksaanwijzing

(GB) Manual


(D) Betriebsanleitung

(F) Mode d'emploi

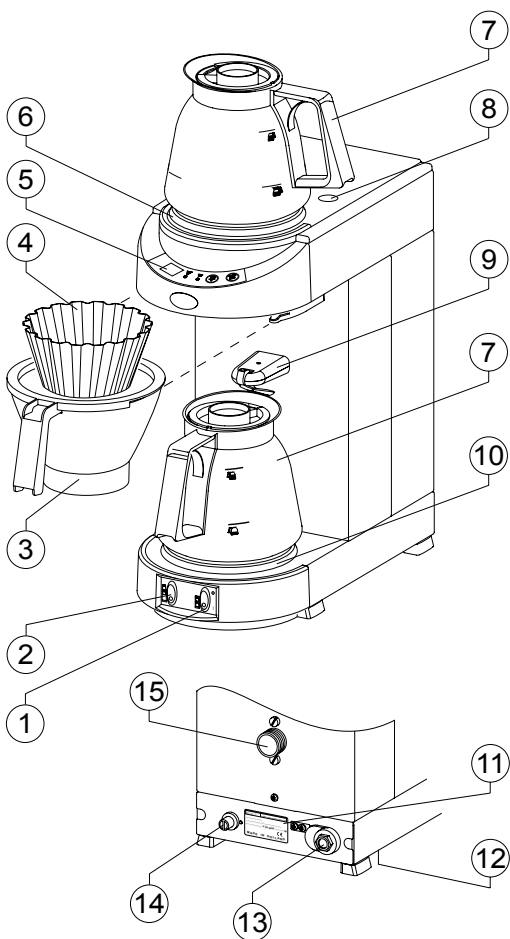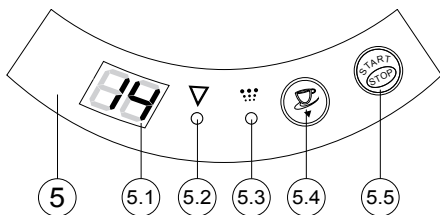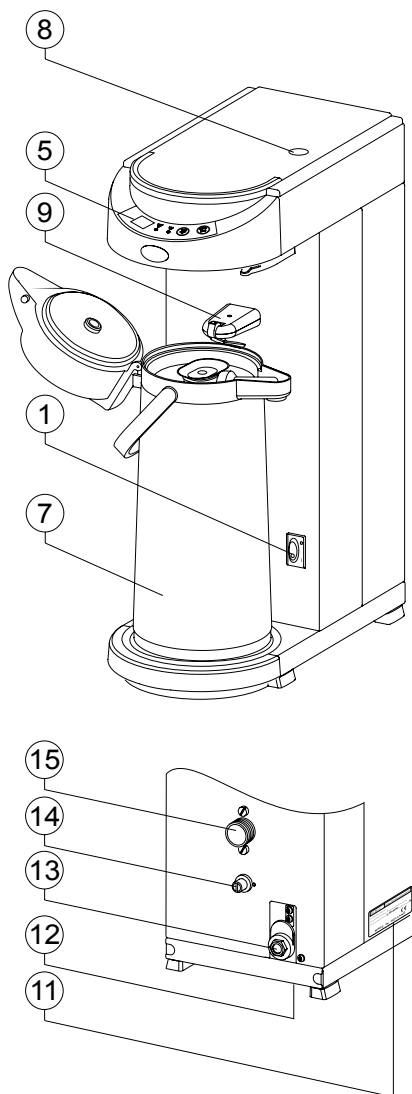


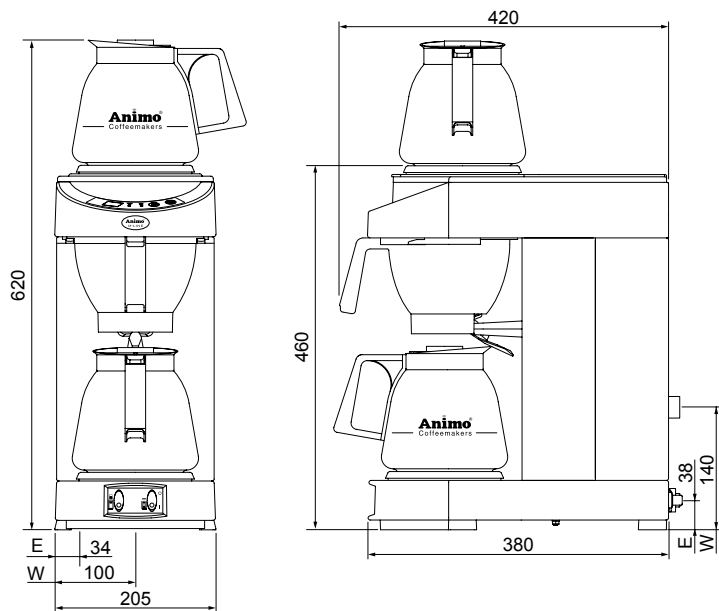


M200 fig. 1/Abb. 1

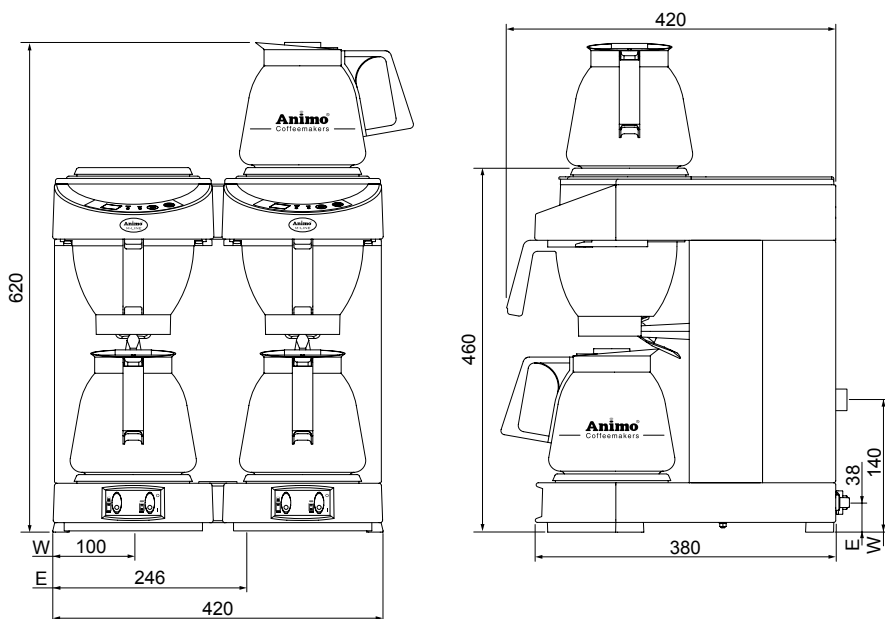

M202 fig. 2/Abb. 2

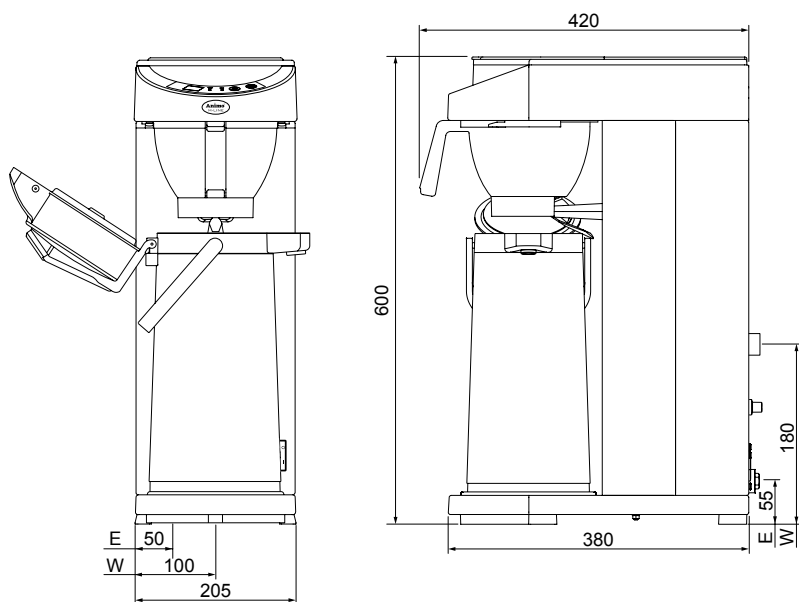

MT200 fig. 3/Abb. 3

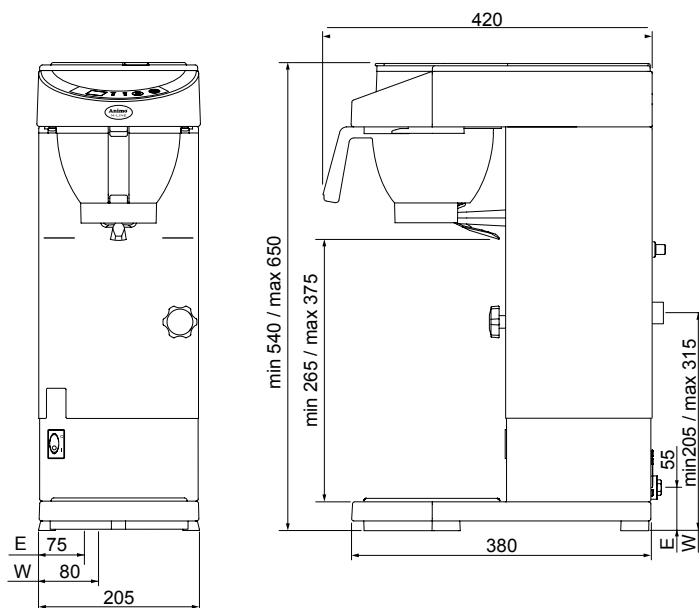

MT200v fig. 4/Abb. 4

Inhoudsopgave

Woord vooraf	2
Inleiding	3
Veiligheidsinstructie en waarschuwingen voor gevaren	4
Veiligheidsvoorzieningen	5
Apparaten en het milieu	6
1. Algemeen	7
1.1 Een snelle blik op het apparaat	7
1.1.1 Belangrijke onderdelen	7
1.1.2 Bedieningspaneel	7
2. Technische gegevens	8
3. Installatie	8
3.1 Uitpakken	8
3.2 Installeren	9
3.2.1 Voorbereiding plaatsing	9
3.2.2 Elektrische aansluiting	9
3.2.3 Aansluiten op het waterleidingnet	9
3.2.4 Waterafvoer	9
3.2.5 Eerste ingebruikname	9
3.2.6 Hoogte instelling model MT200v	10
3.2.7 Kalkindicatie instellen	11
3.2.8 Resetten ontkalkindicatie-lampje	11
4. Dagelijks gebruik	12
4.1 Lekstopvoorziening	12
4.2 Koffiedosering	12
4.3 Koffiezetten	13
4.4 Theezetten	13
4.5 Beëindiging zetproces?	13
5. Instellingen	14
5.1 Zethoeveelheid instellen	14
5.2 Display op kopjes of liters instellen	14
5.3 Prewet functie instellen	14
6. Onderhoud	15
6.1 Schoonhouden van het apparaat en toebehoren	15
6.1.1 Koffieaanslag verwijderen van glazen kannen en filter	15
6.1.2 Koffieaanslag verwijderen van thermoskannen	15
6.2 Ontkalken	16
6.2.1 Uitschakelen van ontkalkindicatie-lampje	16
7. Verhelpen van storingen	17
8. Bestellen van verbruiksartikelen en toebehoren	19

2009 Animo®

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt tevens voor de bijbehorende tekeningen en/of schema's.

Animo behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing.

Deze handleiding is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. Animo kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat. Voor informatie betreffende afstelling, onderhoudswerkzaamheden of reparatie waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier.

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in dit document of de gevolgen daarvan.

Lees de instructies in dit document aandachtig door: ze geven belangrijke aanwijzingen over de veiligheid bij installatie, gebruik en onderhoud. Bewaar dit document zorgvuldig zodat u het altijd kunt raadplegen.

Woord vooraf

Doel van dit document

Dit document dient als gebruiksaanwijzing waarmee daartoe bevoegd personeel het koffiezetapparaat op veilige wijze kan installeren, programmeren en onderhouden.

- Onder bevoegd personeel wordt verstaan: diegene die het apparaat programmeert, onderhoud uitvoert en kleine storingen kan oplossen.

Alle hoofdstukken en paragrafen zijn genummerd. De verschillende figuren waarnaar in de tekst wordt verwezen vindt u op de uitklapvellen voorin dit boekje of bij de betreffende onderwerpen.

Pictogrammen en symbolen



LET OP

Algemene aanwijzing voor: BELANGRIJK, LET OP of OPMERKING.



VOORZICHTIG !

Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat, omgeving en het milieu.



WAARSCHUWING

Waarschuwing voor mogelijke ernstige schade aan het apparaat of lichamelijk letsel



WAARSCHUWING


Waarschuwing voor elektriciteit- en /of stroomgevaar.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Animo! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Animo biedt, registreer uw product dan op www.animo.eu/warranty.

Modellen

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende koffiezetapparaten:

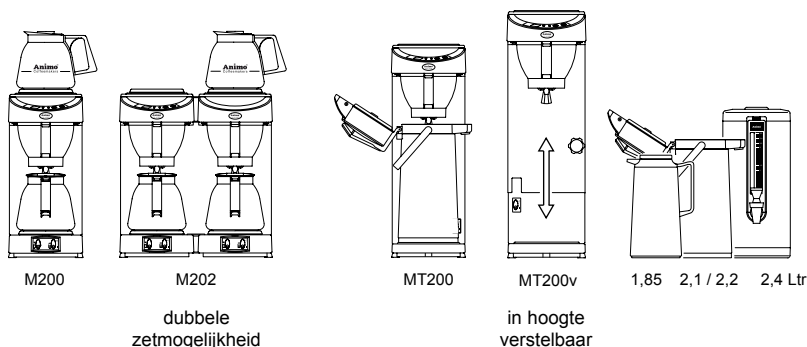

Gebruiksdoel

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het zetten van koffie en/of thee.

Gebruik voor andere doeleinden is ontoelaatbaar en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Service en technische ondersteuning

Voor de in dit document ontbrekende informatie betreffende specifieke afstelling, onderhouden reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw dealer. Noteer vooraf de volgende met een # aangeduide gegevens van het apparaat. Onderstaande gegevens vindt u op het typeplaatje (11) op uw apparaat.

A - Type-aanduiding #


B - Artikelnummer #

C - Machinenummer #

D - Voedingsspanning

E - Frequentie

F - Vermogen

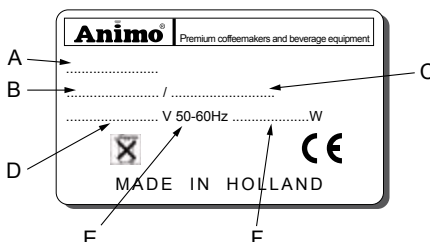

Garantiebepalingen

De voor dit apparaat van toepassing zijnde garantiebepalingen maken deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden.

Richtlijnen

Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG, en de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor gevaren

Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen.

Door ondeskundig gebruik kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Voordat het koffiezetapparaat veilig in gebruik genomen wordt moeten de volgende waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht worden genomen:

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Dit is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee schade aan het apparaat.

Houdt u aan de volgorde van de te verrichten handelingen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd in de nabijheid van het apparaat.

Installeren

- Plaats het apparaat op buffet-hoogte en op een stevige vlakke ondergrond en zodanig dat het aangesloten kan worden op het waterleiding- en elektriciteitsnet.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos met randaarde.
- Plaats het apparaat zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
- Kantel het apparaat nooit, plaats en vervoer het apparaat altijd rechtop.
- Het apparaat is uitgevoerd met een overloop-inrichting die uitmondt aan de onderzijde van het apparaat, houd hiermee rekening bij het plaatsen van het apparaat.
- Er blijft altijd water in het verwarmingssysteem achter, plaats het apparaat daarom nooit in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen.
- Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels in acht, en gebruik goedgekeurde materialen en onderdelen.
- Bij het opnieuw plaatsen van het apparaat moet opnieuw hoofdstuk "Installatie" worden gevolgd.
- Sluit het apparaat aan op de koudwaterleiding

Gebruik

- Inspecteer het apparaat voor gebruik en controleer deze op beschadigingen.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden.
- Bedien de toetsen nooit met een scherp voorwerp.
- Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet.
- Wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te verwijderen, en de waterkraan te sluiten.

Onderhoud en verhelpen van storingen

- Respecteer de door het ontkalkindicatie-lampje aangegeven ontkalkingsintervallen. Achterstallig onderhoud aan het verwarmingssysteem kan leiden tot hoge reparatie kosten en kan aanspraken op garantie doen vervallen.
- Neem bij het ontkalken altijd de gebruiksaanwijzing van het gebruikte ontkalkingsmiddel in acht.
- Blijf met onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat.
- Het is raadzaam tijdens het ontkalken een veiligheidsbril en beschermende handschoenen te dragen.
- Reinig de warmhoudplaten (indien aanwezig) nooit met een schuurmiddel en/of een

- scherp voorwerp ter voorkoming van krassen op het teflon oppervlak.
- Laat het apparaat na het ontkalken minimaal twee maal doorlopen.
- Was de handen na het ontkalken grondig.
- Laat alle reparaties uitvoeren door een daartoe opgeleide, bevoegde service-technicus.
- Bij defecten en (schoonmaak) werkzaamheden aan het apparaat, waarbij het geopend moet worden, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Veiligheidsvoorzieningen

Het apparaat is voorzien van de volgende veiligheidsvoorzieningen:

Droogkookbeveiliging (14)

Dit apparaat is voorzien van een droogkookbeveiliging. Deze beveiliging schakelt uit als door een defect het verwarmingselement oververhit raakt. De beveiliging kan na opheffen van de storing via de achterzijde van het apparaat weer worden gereset. De meest voorkomende oorzaak van uitschakelen van de beveiliging is het niet tijdig ontkalken van het verwarmings-systeem.

Schakelt het verwarmingssysteem niet meer in, ga dan als volgt te werk:

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Schroef de beschermkap los.
3. Druk de nu zichtbare knop in en schroef de beschermkap weer goed vast.

Was de beveiliging in werking getreden door een verhoogde kalkafzetting, dan vervolgens ontkalken, zie hoofdstuk 6.2. Indien de oorzaak van een storing geen uitgeschakelde droogkookbeveiliging is, raadpleeg dan uw dealer.

Aan/uit schakelaar (1)

Met de aan/uit schakelaar wordt het apparaat aan- en uitgeschakeld. Het apparaat kan na het uitschakelen echter nog onder spanning blijven staan! Neem om het apparaat geheel spanningsvrij te maken daarom altijd de stekker uit het stopcontact.

Start/stop toets (5.5)

Met de zich op het bedieningspaneel bevindende Start/stop toets kan het zetproces op elk gewenst moment worden onderbroken.

Kandetector (9)

Dit apparaat is voorzien van een kandetector die de lekstopvoorziening onder het filter bedient en er tevens voor zorgt dat het apparaat alleen koffie zet als er een kan onder het filter staat. Wordt tijdens het zetproces de kan weggenomen, dan wordt het zetten onderbroken en stopt het filter met lekken.

Overstroombeveiliging

De benodigde waterhoeveelheid wordt door flow- en niveau-sensoren geregeld en bewaakt. Indien een van beide sensoren een afwijking waarneemt schakelt het apparaat uit en gaan beide indicatielampjes knipperen.

Apparaten en het milieu**Het verpakkingsmateriaal**

Om beschadigingen aan uw nieuwe aanwinst te voorkomen is de machine zorgvuldig verpakt. De verpakking is niet schadelijk voor het milieu en bestaat overwegend uit de volgende materialen:

- golfkarton
- vulelementen uit polyurethaan schuim >PUR< bedekt met een polyethyleen film >PE-HD<. Informeer bij het afvaldepot van uw gemeente waar u het materiaal kunt inleveren.

Afdanken van het apparaat

Geen enkel apparaat heeft het eeuwige leven. In het geval dat u het apparaat wilt afdanken wordt dit meestal in overleg met uw dealer terug genomen. Zo niet, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal. Alle kunststofdelen zijn op een genormeerde wijze gecodeerd. De zich in het apparaat bevindende onderdelen zoals printplaten met bijbehorende onderdelen behoren tot elektrisch en elektronisch afval. De metalen behuizing is van roestvaststaal en kan geheel worden ontmanteld.

1. ALGEMEEN

1.1 Een snelle blik op het apparaat

Op het uitvouwblad voor in deze gebruiksaanwijzing zijn de belangrijkste onderdelen aangegeven. Houd het uitvouwblad geopend tijdens het lezen van deze gebruiksaanwijzing.

1.1.1 Belangrijkste onderdelen

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Aan/uit schakelaar koffiezetgedeelte en onderste warmhoudplaat | 6. Bovenste warmhoudplaatje |
| 2. Aan/uit schakelaar bovenste warmhoudplaat | 7. Glazen kan / thermoskan |
| 3. Inschuiffilter met lekstopvoorziening | 8. Vulopening ontkalkingsmiddel |
| 4. Korffilterpapier | 9. Kandetector |
| 5. Bedieningspaneel | 10. Onderste warmhoudplaatje |
| 5.1 Display | 11. Typeplaatje |
| 5.2 Kalk indicatielampje | 12. Waterafvoer |
| 5.3 Zetproces indicatielampje | 13. Aansluitkabel met stekker |
| 5.4 Selectietoets | 14. Droogkookbeveiliging |
| 5.5 Start/stop toets | 15. Wateraansluiting |

1.1.2 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat de volgende functies

VOORZICHTIG !

- Bedien de toetsen nooit met een scherp voorwerp.
- Houd de bedieningsorganen vrij van vuil en vet.



Display (5.1); Het display geeft de geselecteerde hoeveelheid koffie weer in kopjes. Voor weergave in liters zie hoofdstuk 5.2.

Tijdens het koffiezetten geeft het display zelfs afwisselend de geselecteerde hoeveelheid en de reeds doorgelopen hoeveelheid koffie weer.



Kalk indicatielampje (5.2); Het rode indicatielampje gaat branden als het apparaatontkalkt moet worden. Het apparaat blijft gewoon werken zodat er op een rustiger tijdstip ontkalkt kan worden, zie hoofdstuk 6.2.



Zetproces indicatielampje (5.3); Het groene indicatielampje brandt als de koffie doorloopt. Aan het einde van het zetproces klinkt er drie keer een signaal en dooft het groene controlelampje. Het indicatielampje gaat knipperen als tijdens het zetproces de kan tijdelijk wordt weggenomen. Er klinkt gelijktijdig een piepsignaal ten teken dat het zetproces tijdelijk gestopt is.



Geluidsignalen;

3x signaal aan het einde zetproces.

1x signaal als de kan tijdens het zetproces wordt weggenomen.

Bij het inschakelen van het apparaat volgt een lang signaal.



Selectietoets (5.4); De selectietoets wordt gebruikt voor het verlagen van de ingestelde zethoeveelheid op het display. Bij het bereiken van de laagste waarde springt display weer terug naar de maximale zethoeveelheid.



Start/stop toets (5.5); De start/stop toets wordt gebruikt voor het starten en (nood)stoppen van een zetproces.

2. TECHNISCHE GEGEVENS

Model	M200	M202	MT200	MT200v
Artikelnummer	10551	10562	10572	10587
Buffervoorraad koffie	3,6 ltr./ 28 kopjes	7,2 ltr. / 56 kopjes	-	-
Uurcapaciteit koffie	18 ltr./112 kopjes	28 ltr./ 224 kopjes	18 ltr./144 kopjes	18 ltr./ 144 kopjes
Zettijd kan	ca. 6 min.	ca. 8 min.	ca. 7,5 min. /2,2 ltr.	ca. 7,5 min. /2,2 ltr.
Zethoeveelheid	1 - 3 ltr.	1 - 3 ltr.	1 - 3 ltr.	1 - 3 ltr.
Voedingsspanning	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frequentie	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Totaal vermogen	2250W	3500W	2100W	2100W
Filterpapier	90/250	90/250	90/250	90/250
Min. waterdruk	0,2 MPa (2 bar)	0,2 MPa (2 bar)	0,2 MPa (2 bar)	0,2 MPa (2 bar)
Max. waterdruk	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Afmetingen	Zie fig. 1	Zie fig. 2	Zie fig. 3	Zie fig. 4
Gewicht leeg	7,5 kg.	13,6 kg.	7 kg.	9 kg.
Transport afm.(lxbxh)	600x275x530 mm	600x490x540 mm	440x270x670 mm	440x270x670 mm
Transportgewicht	9,6 kg.	17,9 kg.	9 kg.	11 kg.

Technische wijzigingen voorbehouden

3. INSTALLATIE

3.1 Uitpakken

Om beschadigingen aan uw nieuwe aanwinst te voorkomen is de machine zorgvuldig verpakt. U dient de verpakking voorzichtig te verwijderen zonder gebruik te maken van scherpe voorwerpen. Controleer of het apparaat compleet is. Het apparaat wordt geleverd met de volgende toebehoren:

	M200	M202	MT200	MT200v
Glazen kan	2	4	-	-
Inschuifilter	1	2	1	1
Filterpapier (25 st.)	1	1	1	1
Koffiemaatbeker	1	1	1	1
Trechter	1	1	1	1
Wateraansluitslang	1	1	1	1
Koffieaanslagoplosmiddel	1	1	1	1
Ontkalkingsmiddel	1	1	1	1
Gebruiksaanwijzing	1	1	1	1

Indien er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer.

3.2 Installeren

VOORZICHTIG

- Er blijft altijd water in het verwarmingssysteem achter, plaats het apparaat daarom niet in een ruimte waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen.
-

3.2.1 Voorbereiding plaatsing

- Plaats het apparaat op buffet-hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, welke het gewicht van het apparaat (in gevulde toestand) dragen kan.
- Plaats het apparaat waterpas en zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
- De toevoerleiding voor water (G3/4" buis 15mm) en de stroomaansluiting moet binnen een halve meter van de plaats van opstelling zitten.
- Deze installatietechnische voorbereidingen moeten door de gebruiker worden uitbesteed en door erkende installateurs, volgens algemene en plaatselijk geldende voorschriften, worden uitgevoerd.
- De service-monteur mag alleen de verbinding van het apparaat naar de voorbereide aansluitingen maken.

3.2.2 Elektrische aansluiting

Voedingsspanningen en frequenties kunnen per land verschillend zijn. Controleer of het apparaat geschikt is voor aansluiting op het plaatselijke elektriciteitsnet. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen. Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos met randaarde.

3.2.3 Aansluiting op het waterleidingnet

Sluit het apparaat met behulp van de wateraansluitslang aan op een goed toegankelijke beluchterkraan, die in geval van problemen snel dicht gedraaid kan worden.

3.2.4 Waterafvoer (18)

Indien door een defect het reservoir van het koffiezetgedeelte te ver gevuld wordt, zal het overtollige water via de waterafvoer (18) aan de onderzijde het apparaat verlaten. Houd hiermee rekening als u het apparaat plaatst!

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten (indien aanwezig).
-

3.2.5 Eerste ingebruikname


Bij de eerste ingebruikname werkt het apparaat volgens de standaard fabrieksinstellingen. De verschillende instellingen kunnen later door bevoegd personeel worden gewijzigd. Zie hiervoor hoofdstuk 5 Instellingen.

1. Sluit de meegeleverde wateraansluitslang aan op de wartel aan de achterzijde van het apparaat en op een handbediende beluchtungskraan. **Let op!** alleen koud water. Draai de waterkraan open en controleer of de wartelaansluitingen niet lekken.
2. Schuif een leeg inschuifilter (3) in het apparaat en plaats er een lege kan (met deksel) onder. **Let op!** Zet bij de MT200(v)-uitvoering het deksel van de pompkan open en laat de stijgbuis in de kan zitten. Stel voor het plaatsen van het model MT200v in op juiste hoogte, zie 3.2.6.
3. Controleer of alle aan/uit schakelaars (1 + 2, indien aanwezig) in de O stand staan.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Schakel het apparaat in door de aan/uit schakelaar (1) in de I stand te zetten, de indicatielampjes (5.2) en (5.3) lichten op en er klinkt een piepsignaal. Vervolgens geeft het display (5.1) het standaard ingestelde aantal kopjes aan.
6. Druk op de start/stop toets, het interne reservoir wordt gevuld. Druk nogmaals op de start/stop toets indien er na drie minuten nog geen water doorloopt.
7. Het groene indicatielampje (5.3) zal nu gaan branden totdat het apparaat is doorgelopen.
8. Als het apparaat is doorgelopen klinkt er na ca. 1,5 minuut drie keer een piepsignaal en gaat het groene indicatielampje (5.3) uit.
9. Voer bovenstaande punten nogmaals uit bij het andere koffiezetgedeelte indien het model is uitgevoerd met een dubbel zetsysteem (M202).
10. Na het legen van de kan is het apparaat klaar voor gebruik.

3.2.6 Hoogte instelling model MT200v

Het model MT200v is in hoogte verstelbaar. Om het apparaat optimaal op de hoogte van de te gebruiken thermoskan in te stellen moeten de volgende handelingen worden verricht:

1. Schuif het inschuifilter (1) in het apparaat.
2. Houd het bovenste deel van het apparaat vast en draai de verstelknop (2) een halve slag (linksom).
3. Beweeg het bovenste deel van het apparaat geheel omhoog.
4. Plaats de door u te gebruiken thermoskan op de voet van het apparaat.
5. Laat het bovendeel nu langzaam zakken totdat de markeringslijn (3) op de zuil gelijk ligt met de bovenzijde van de thermoskan. (Bij het gebruik in combinatie met een thermoskan met pomp moet de hoogte instelling van de zuil plaatsvinden met geopend deksel).
6. Draai de verstelknop vast (rechtsom).
7. Controleer of de thermoskan na herplaatsing de kandetector hendel (4) goed indrukt (het groene indicatielampje (5.3) mag niet knipperen als er een zetproces begint).

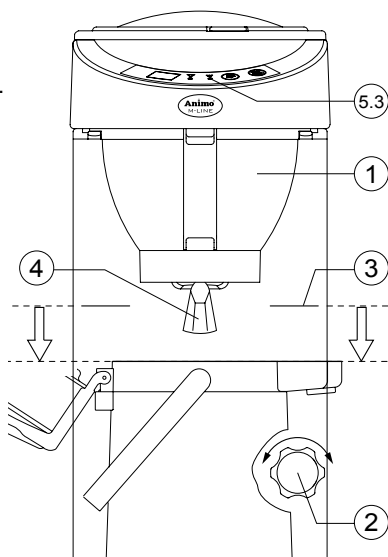

3.2.7 Kalkindicatie instellen

Tijdens het gebruik zet zich kalk af in het verwarmingssysteem. De hoeveelheid kalk hangt af van de hardheid van het gebruikte water. Het koffiezetgedeelte is voorzien van een ontkalkindicatie-lampje (5.2) dat gaat branden als het verwarmingssysteem een bepaalde hoeveelheid water verwerkt heeft en ontkalkt moet worden. Het apparaat blijft gewoon werken zodat er op een rustiger tijdstip ontkalkt kan worden.

Stand	Indicatielampjes	Zetprocessen	Hardheidsgraad		
			°D	mmol/l	°f
Zacht	 	512	< 8	< 1,44	< 14
Normaal*	 	256	8 – 12	1,44 – 2,16	14-21
Hard	 	128	> 12	> 2,16	> 21

*Standaard instelling

Is de hardheid van uw leidingwater niet bekend, neem dan contact op met uw plaatselijk waterleidingbedrijf.

Stel het apparaat als volgt in op de waterhardheid, gebruik als hulp hiervoor bovenstaande tabel.

1. Schakel het apparaat uit (1).
2. Houd de selectietoets (5.4) ingedrukt, en schakel het apparaat weer in.
3. Druk op de selectietoets (5.4) totdat het juiste indicatielampje (5.2 / 5.3) brandt. (bijv. hard water; alleen het rode lampje moet branden).
4. Wacht nu 6 seconden. De waterhardheid is nu ingesteld.

3.2.8 Resetten ontkalkindicatie-lampje

Druk na de ontkalkingsprocedure (zie hoofdstuk 6.2.1) de selectietoets gedurende 6 seconden in. Het ontkalkindicatie-lampje gaat uit.

4. Dagelijks gebruik

Tijdens het gebruik kan blijken dat er bepaalde instellingen niet geheel naar wens zijn.

- Hoofdstuk 5 behandelt hoe alle instellingen kunnen worden aangepast voor het daartoe bevoegde personeel.
- Hoofdstuk 6 behandelt hoe het apparaat door het daartoe bevoegde personeel moet worden onderhouden.



LET OP

- De lekstopvoorziening kan alleen maar werken als de kandetector voldoende door een kan wordt ingedrukt. Gebruikt u een koffiekannetje met een te nauwe hals dan wordt de kandetector niet ver genoeg ingedrukt en zal het apparaat niet starten.

4.1 Lekstopvoorziening

Dit apparaat is uitgevoerd met een lekstopvoorziening die ervoor zorgt dat er geen koffie uit het filter druppelt wanneer u:

- tijdens het koffiezetten de kan even onder het filter wegneemt; de kandetector (9) “ziet” dat u de kan wegneemt en onderbreekt het zetproces. Er klinkt een kort piepsignaal en het groene indicatielampje (5.3) gaat knipperen. Na het terugplaatsen van de kan gaat het zetproces gewoon weer verder.
- ná het koffiezetten de kan onder het filter wegneemt.
- ná het koffiezetten het filter uit het apparaat neemt om dit in een afvalbak te legen.

4.2 Koffiedosering



LET OP

Basisregels voor het koffiezetten.

- Gebruik snelfiltermaling.
- Houd de kannen en inschuifilter schoon.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers koud water.

De hoeveelheid koffie kan aangepast worden m.b.v. de bijgevoegde koffiemaatbeker en bedraagt over het algemeen 35 tot 50 gram per liter.

Kan	Glazen kan	Thermoskan	Pomp thermoskan	Thermoscontainer
Inhoud	1,8 liter	1,85 liter	2,2 liter	2,4 liter
Koffie	65-90 gram	65-90 gram	75-110 gram	85-120 gram

4.3 Koffiezetten

1. Plaats een korffilterpapier met een afgepaste hoeveelheid koffie (snelfiltermaling) in het inschuifilter. Zie voor de benodigde hoeveelheid koffie bovenstaande tabel. Een afgestreken koffiemaatbeker is ongeveer 80 gram.
2. Schuif het inschuifilter (3) in het apparaat.
3. Plaats daarna de kan, voorzien van deksel, onder het filter. Let op! Zet bij de MT200-uitvoering het deksel van de pompkan open en laat de stijgbuis in de kan zitten.
4. Schakel het koffiezetgedeelte in met de aan/uit schakelaar (1). Het lampje in de schakelaar gaat branden en het onderste warmhoudplaatje wordt ingeschakeld.
5. Selecteer de gewenste hoeveelheid in het display (5.1) met de selectietoets (5.4).
6. Druk op de start/stop toets, het groene indicatielampje (5.3) gaat branden en het koffiezetten begint. Tijdens het koffiezetten geeft het display (5.1) afwisselend de geselecteerde hoeveelheid en de reeds doorgelopen hoeveelheid koffie weer.
7. Wanneer het zetproces beëindigd is dooft het groene indicatielampje (5.3) en klinkt er een signaal (3x) ten teken dat de koffie klaar is.
De kan mag al voordat het filter volledig is uitgelekt worden weggenomen.
Na reiniging van het filter kan er direct weer worden gezet.
8. Schenk de koffie uit of plaats de kan op het bovenste warmhoudplaatje (6) (uitgezonderd de MT-modellen). Het bovenste warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld door de aan/uit schakelaar (2). Schakel het extra warmhoudplaatje altijd uit als deze niet gebruikt wordt.
9. Na reiniging van het inschuifilter is het apparaat direct gereed voor het volgende zetsel.

4.4 Theezetten

Met dit apparaat kunt u uiteraard met behulp van theebuideltjes ook theezetten.

- Basis regel; gebruik nooit een inschuifilter en een (thermos)kan die al is gebruikt voor het zetten van koffie. De achtergebleven koffieresten beïnvloeden de theesmaak nadelig.
- Gebruik voor het zetten van thee daarom een aparte glazen kan / thermoskan en inschuifilter die niet gebruikt worden om koffie te zetten!
- Leg de theebuideltjes in het inschuifilter, zonder gebruik te maken van filterpapier of hang ze in de kan. Het theezetten kan op dezelfde manier gebeuren als het koffiezetten, gebruik echter geen filterpapier en koffie.

4.5 Beëindiging zetproces?

Het zetproces is ieder gewenst moment te stoppen.

- Door nogmaals op de start/stop toets (5.5) te drukken. Als daarna weer de start/stop toets wordt gedrukt, start het zetproces weer geheel opnieuw!
Om een afgebroken zetproces niet verloren te laten gaan, selecteer met de selectietoets (5.4) een kleinere hoeveelheid koffie om de reeds gevulde kan niet te laten overlopen.
- Door de kan onder het filter weg te nemen. De kandetector (9) onderbreekt tijdelijk het zetproces en de lekstop voorziening voorkomt dat het filter druppelt (3). Het groene indicatielampje (5.3) gaat knipperen, en er klinkt een kort signaal. Nadat de kan onder het filter is teruggeplaatst wordt het zetproces weer in gang gezet en zal worden afgemaakt.

5. INSTELLINGEN

WAARSCHUWING

- De kan loopt over, indien er een te grote hoeveelheid wordt ingesteld.
- De fabrikant neemt geen verantwoording voor de gevolgen van een gewijzigde instelling

5.1 Zethoeveelheid instellen

Bij aflevering zijn zowel de M als de MT-modellen standaard afgesteld op een zethoeveelheid van ca. 1,8 liter water (14 kopjes). Is de zethoeveelheid teveel of te weinig kunt u de zethoeveelheid als volgt veranderen:

1. Druk de selectietoets (5.4) en houdt deze ingedrukt, druk vervolgens 1x op de start/stop toets (5.5). Op het display verschijnt een getal.
2. Laat beide toetsen los. Het display laat de ingestelde waarde zien. De standaard instelling is 20 (1,8 ltr. / 14 kopjes).
3. Druk op de selectietoets (5.4) om de zethoeveelheid te verhogen. Elke verhoging in het display geeft ongeveer 4 ml meer water in de kan.
Maak gebruik van de tabel achterin deze gebruiksaanwijzing. Verlagen: tabel doorlopen tot deze na 50 opnieuw begint. Het bereik loopt van 0,1, 2, 3, 4.....50.
4. Wacht nu 6 seconden. Hierna is de geselecteerde zethoeveelheid opgeslagen.

5.2 Display op kopjes of liters instellen

Bij aflevering is het display van het apparaat afgesteld op kopjes.

Indien u het display liters wilt laten weergeven kunt u dit als volgt veranderen:

1. Druk de selectietoets in (5.4) en houd deze ingedrukt, druk vervolgens 1x op de start/stop toets (5.5). Op het display verschijnt een getal.
2. Laat beide toetsen los en druk vervolgens nog 1x op de start/stop toets.
3. Op het display verschijnt een "C" (Cups / kopjes).
Wijzig met de selectietoets de "C" in een "L"
4. Wacht nu 6 seconden. Hierna is de wijziging opgeslagen.

5.3 Prewet functie instellen

Dit apparaat kan op twee manieren koffie zetten:

Continue-brew ("Cb ") (fabrieksinstelling); Het koffiezetten begint direct en zal zonder wachttijd het hete water over de gemalen koffie doseren.

Prewet-brew ("Pb"); eerst wordt een deel van het hete water op de gemalen koffie gegoten. Hierdoor wordt het maaisel opgeweld, zodat de geur- en smaakstoffen vrijkomen. Daarna begint het koffiezetten. Indien u het apparaat wilt instellen op de Prewet-brew kunt u dit als volgt veranderen:

1. Druk de selectietoets in (5.4) en houd deze ingedrukt, druk vervolgens 1x op de start/stop toets (5.5). Op het display verschijnt een getal.
2. Laat beide toetsen los en druk vervolgens nog 2x op de start/stop toets.
Op het display verschijnt een "Cb" (Continue-brew).
3. Wijzig met de selectietoets de "Cb" in een "Pb" (Prewet-brew).
4. Wacht nu 6 seconden. Hierna is de wijziging opgeslagen.

6. ONDERHOUD

WAARSCHUWING

- Het apparaat mag niet ondergedompeld of afgespoten worden.
 - Reinig de warmhoudplaten (indien aanwezig) nooit met een schuurmiddel en/of een scherp voorwerp ter voorkoming van krassen op het teflon oppervlak.
-

6.1 Schoonhouden van het apparaat en toebehoren

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een schone vochtige doek, eventueel met een mild (niet agressief) reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuurmiddelen, vanwege de kans op krassen en doffe plekken.
- De glazen kannen en het inschuifilter kunnen op normale wijze afgewassen en daarna schoongespoeld worden. Opgelet: Het wordt ontraden het inschuifilter in een professionele vaatwasmachine te reinigen. Het is hiervoor te licht, waardoor het kan gaan zweven en beschadigd kan raken.
- De thermoskannen, pompkan en thermoscontainers kunnen met heet water worden omgespoeld.
- De koffieaanslag in de koffiekannen en het filter kunnen met Animo koffieaanslagoplosmiddel gereinigd worden. Bij het apparaat is een zakje koffieaanslagoplosmiddel meegeleverd. Het gebruik hiervan is eenvoudig.

6.1.1 Koffieaanslag verwijderen van glazen kannen en filter

1. Neem een bak met ca. 5 liter warm water en los hierin een zakje koffieaanslagoplosmiddel op.
2. Leg de schoon te maken delen in deze oplossing en laat het geheel 15 tot 30 minuten inweken.
3. Vervolgens enkele malen goed met heet water naspoelen. Bij onvoldoende resultaat de behandeling herhalen.
4. Op sterk vervuilde delen poeder strooien en met een natte borstel reinigen.

6.1.2 Koffieaanslag verwijderen van thermoskannen

1. Los een hoeveelheid koffieaanslagmiddel op in warm water ca. 2 gr/l.
2. Vul de thermoskan(nen) met deze oplossing.
3. Laat de oplossing 15 tot 30 minuten inweken, giet de kan hierna leeg.
4. Spoel de kannen vervolgens enkele malen goed om met heet water.

WAARSCHUWING

- Blijf met onderhoudswerkzaamheden bij het apparaat.
- Het is raadzaam tijdens het ontkalken een veiligheidsbril en beschermende handschoenen te dragen.
- Laat het apparaat na het ontkalken minimaal twee maal doorlopen.
- Was de handen na het ontkalken grondig.

6.2 Ontkalken

Tijdens het gebruik zet zich kalk af in het verwarmingssysteem. De hoeveelheid kalk hangt af van de hardheid van het gebruikte water. Het apparaat is voorzien van een ontkalkindicatielampje (5.3) die gaat branden als het verwarmingssysteem een bepaalde hoeveelheid water verwerkt heeft en ontkalkt moet worden. Het apparaat blijft gewoon werken zodat er op een rustiger tijdstip ontkalkt kan worden.

**LET OP**

- Respecteer de door het kalkindicatielampje aangegeven ontkalkingsintervallen. Achterstallig onderhoud aan het verwarmings systeem kan leiden tot hoge reparatie kosten en kan aanspraken op garantie doen vervallen.
1. Lees voor het ontkalken altijd de gebruiksaanwijzing van het gebruikte ontkalkingsmiddel. Wij adviseren u het door ons beproefde Animo ontkalkingsmiddel te gebruiken.
 2. Schuif een leeg inschuifilter (3) in de filterhouder en zet er een lege kan onder.
 3. Verwijder de dop (8) en plaats de meegeleverde trechter in de ontkalkingsopening.
 4. Los 1 sachet à 50 gram Animo ontkalkingsmiddel op in 0,5 liter warm water van 60 - 70°C.
 5. Schenk voorzichtig de helft van de oplossing via de trechter in de ontkalkingsopening (8).
 6. Schakel het apparaat in met schakelaar (1). Kies met de selectietoets (5.4) 2 kopjes en druk op de start/stop toets (5.5). De oplossing zal nu door het verwarmingssysteem lopen en in de kan terecht komen.
 7. Wacht op het koffieklare signaal. De oplossing gaat nu een reactie aan met de kalk in het verwarmingssysteem.
 8. Herhaal na de wachttijd punt 5 en 6.
 9. Spoel de in de kan opgevangen oplossing weg nadat het filter is uitgedruppeld.
 10. Neem de trechter weg en plaats de dop terug.
 11. Volg na het ontkalken 2 keer de procedure van het koffiezetten echter zonder filterpapier en koffie. Vergeet tussendoor niet de kan te legen.
 12. Het apparaat uitschakelen en het inschuifilter en de kan goed reinigen.
 13. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

6.2.1 Uitschakelen van ontkalkindicatie-lampje

1. Houd gedurende 6 seconden de selectietoets (5.4) ingedrukt, het ontkalkindicatie-lampje (5.2) dooft.
2. De besturing houdt opnieuw de hoeveelheid zetprocessen bij.

7. VERHELPELEN VAN STORINGEN

WAARSCHUWING

- Laat alle reparaties aan het elektrische systeem uitvoeren door een daartoe opgeleide, bevoegde service-technicus.

In geval dat uw apparaat niet (naar behoren) functioneert kunt u onderstaande storingslijst raadplegen om na te gaan of het probleem door u zelf te verhelpen is. Is dit niet het geval neem dan contact op met uw dealer.

Storingslijst koffiezetgedeelte		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
Het apparaat werkt niet en de lampjes in de schakelaar branden niet.	De zekering in de zekeringkast is uitgeschakeld, groep is te zwaar belast.	De betreffende zekering vervangen of herinschakelen. Apparaat op een aparte groep aansluiten.
Het zetproces-indicatielampje (5.3) knippert en er komt geen water in het filter.	Kandetector 'ziet' geen kan. Er staat geen kan onder het filter.	Plaats een kan. Gebruik de voorgeschreven kan.
Het zetproces-indicatielampje (5.3) brandt, maar er komt geen water in het filter.	De droogkookbeveiliging is uitgeschakeld.	Schakel de droogkookbeveiliging (14) weer in. Zie blz 5. Veiligheidsvoorzieningen; Droogkookbeveiliging.
Het kalkindicatielampje (5.2) brandt.	De kalkafzetting in het verwarmingssysteem overschrijdt de ingestelde grens.	Het apparaat ontkalken, zie hoofdstuk 6.2 Ontkalken.
Het kalkindicatielampje (5.2) blijft na het ontkalken branden.	Er is vergeten de resethandeling uit te voeren.	Druk 6 seconden de selectietoets (5.4) in. Het lampje gaat uit. Zie hoofdstuk 3.2.7 Resetten kalkindicatielampje.
Stoomvorming uit het filter.	Vergeten te ontkalken toen kalkindicatielampje dit signaleerde of verkeerde waterhardheid ingesteld.	Het apparaat alsnog ontkalken, zie hoofdstuk 6.2 Ontkalken. Zie hoofdstuk 3.2.7 Kalkindicatie instellen.
Er druppelt koffie uit het filter terwijl er geen kan onder staat.	De lekstopklep aan de uitloop van het filter is vervuild of beschadigd.	Reinig het filter en controleer de lekstopklep op beschadigingen.
De koffie is te sterk.	De koffie dosering is te hoog.	Verlaag de koffiedosering.

Storingslijst koffiezetgedeelte		
Symptoom:	Mogelijke oorzaak:	Handeling:
De koffie is slap.	De koffiedosering is te laag.	Verhoog de koffiedosering.
	Waternverdeler is vervuild waardoor de koffie niet geheel bevochtigd wordt.	Schroef waternverdeler los en reinig deze.
De koffie is niet heet genoeg.	Er zit geen deksel op de kan.	Gebruik deksel.
De kan is te vol of stroomt over.	De ingestelde zethoeveelheid is te groot.	Verlaag de zethoeveelheid zie Hoofdstuk 5.1 Zethoeveelheid instellen.
E1 (vultijd fout)	Apparaat vult te langzaam. De watertoevoer is gestremd.	Kijk watertoevoer na. Draai kraan geheel open. Verhoog de waterdruk. Schakel apparaat uit en weer in. Error melding verdwijnt.
E8 (minimum watersensor fout)	Tijdens het koffiezetten vult het apparaat niet bij.	
Er verschijnt een E2, 3, 4, 5,6, 7 in het display en beide indicatielampjes knipperen.	Besturing geeft een storing weer die alleen door de servicemonteur te verhelpen is.	Dealer of servicemonteur bellen.

8. BESTELLEN VAN VERBRUIKSARTIKELLEN EN TOEBEHOREN

Zie onderstaande lijst voor de voor het apparaat verkrijgbare verbruiksartikelen en toebehoren. U kunt deze onderdelen via uw dealer bestellen, onder vermelding van typeplaatgegevens van het apparaat, omschrijving van item, artikel nummer en aantal.

Verbruiksartikelen

Omschrijving	Art.nr.	Aantal
Korffilterpapier 90/250	01088	1 doos 1000 stuks
Koffieaanslagoplosmiddel	49009	1 doos 100 sachets à 10 gram
Ontkalkingsmiddel	49007	1 doos 48 sachets à 50 gram

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	Aantal
Korffilter met lekstop	99232	1 stuks
Permanentfilter 90/250	01060	1 stuks
Koffiemaatbeker	08090	1 stuks
Watermaatbeker 2 ltr.	08341	1 stuks
Glazen kan 1,8 ltr	08208	1 stuks
Pomp thermoskan 2,1 ltr.	10419	1 stuks
Pomp thermoskan 2,2 ltr.	10420	1 stuks
Thermoscontainer 2,4 ltr.	50241	1 stuks
Kunststof lekbak	07942	1 stuks
Trechter	07947	1 stuks
Wateraansluitslang	08165	1 stuks

Table for setting the amount of coffee
see chapter 5.1

Program	Water volume Ltr	Display	
20		 = 	 = Ltr.
0	1,00	8	1,0
1	1,04	8	1,0
2	1,08	9	1,1
3	1,12	9	1,1
4	1,16	9	1,2
5	1,20	10	1,2
6	1,24	10	1,2
7	1,28	10	1,3
8	1,32	11	1,3
9	1,36	11	1,4
10	1,40	11	1,4
11	1,44	12	1,4
12	1,48	12	1,5
13	1,52	12	1,5
14	1,56	12	1,6
15	1,60	13	1,6
16	1,64	13	1,6
17	1,68	13	1,7
18	1,72	14	1,7
19	1,76	14	1,8
20	1,80	14	1,8
21	1,84	15	1,8
22	1,88	15	1,9
23	1,92	15	1,9
24	1,96	16	2,0
25	2,00	16	2,0
26	2,04	16	2,0
27	2,08	17	2,1
28	2,12	17	2,1
29	2,16	17	2,2
30	2,20	18	2,2
31	2,24	18	2,2
32	2,28	18	2,3
33	2,32	19	2,3
34	2,36	19	2,4
35	2,40	19	2,4
36	2,44	20	2,4
37	2,48	20	2,5
38	2,52	20	2,5
39	2,56	20	2,6
40	2,60	21	2,6
41	2,64	21	2,6
42	2,68	21	2,7
43	2,72	22	2,7
44	2,76	22	2,8
45	2,80	22	2,8
46	2,84	23	2,8
47	2,88	23	2,9
48	2,92	23	2,9
49	2,96	24	3,0
50	3,00	24	3,0

Animo[®]

M-LINE

Animo B.V. Headoffice

Dr. A.F. Philipsweg 47

P.O. Box 71

9400 AB Assen

The Netherlands

Tel. no. +31 (0)592 376376

Fax no. +31 (0)592 341751

E-mail: info@animo.nl

Internet: <http://www.animo.eu>

Rev. 3.0 01/09 Art.nr 09828